

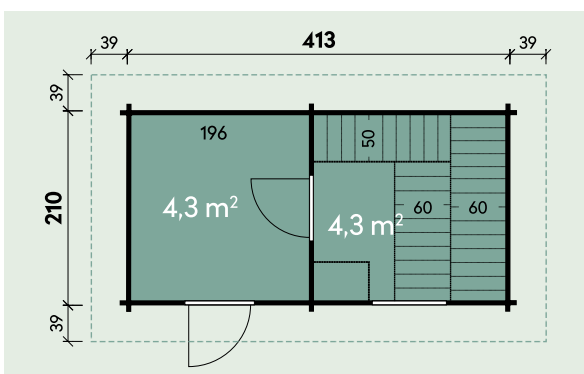
Technische Daten




Spiegelverkehrte Montage möglich.


Artikelnummer:

350 305




Kontrolliert durch:

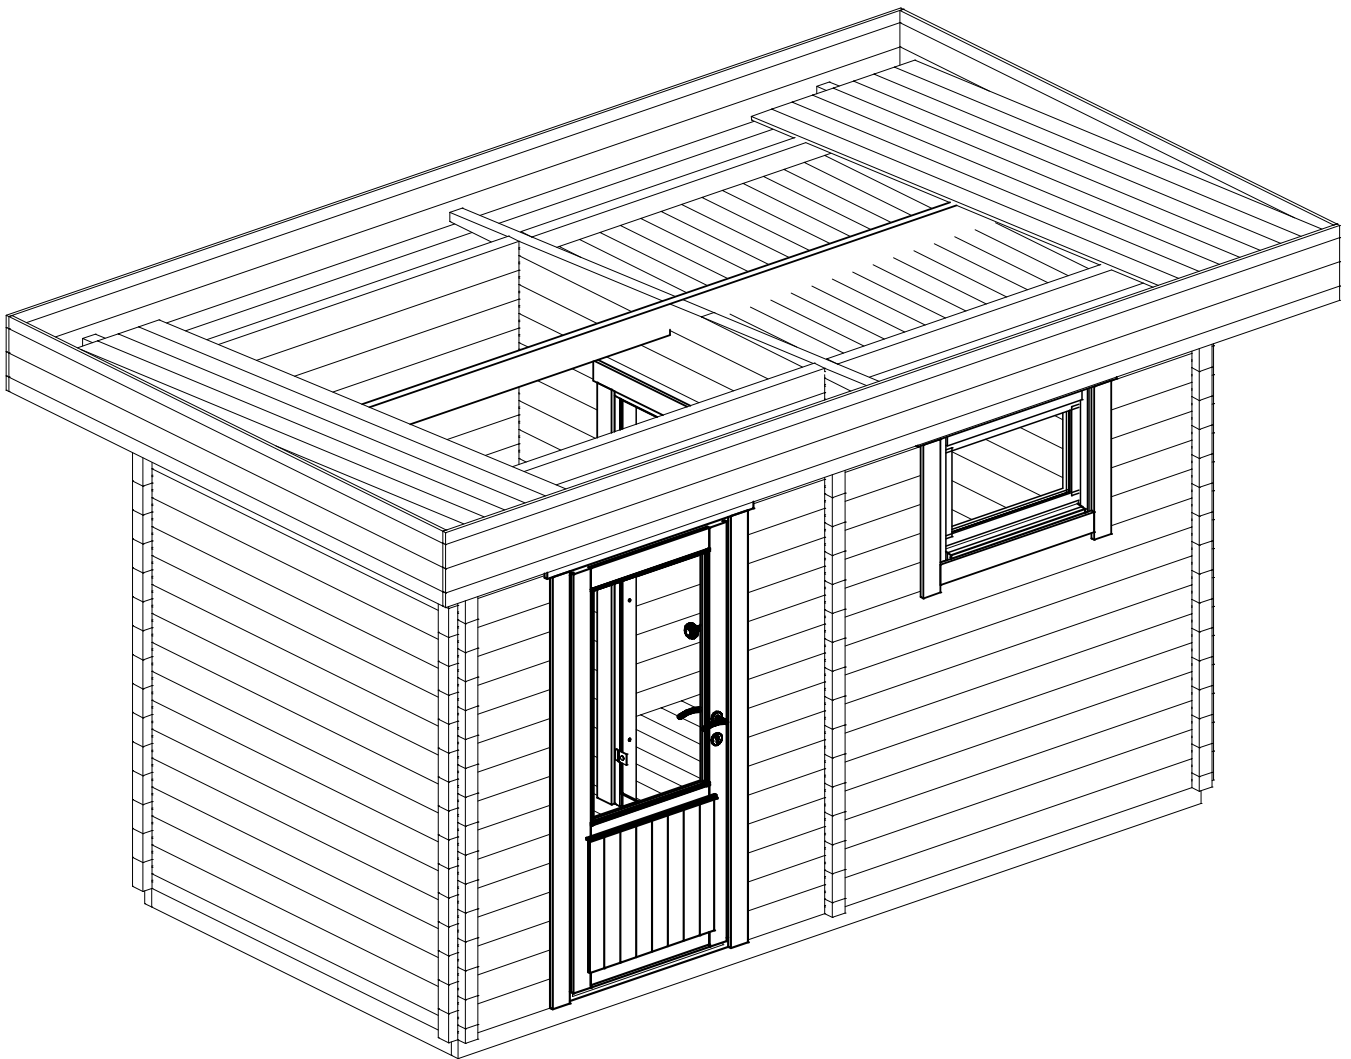

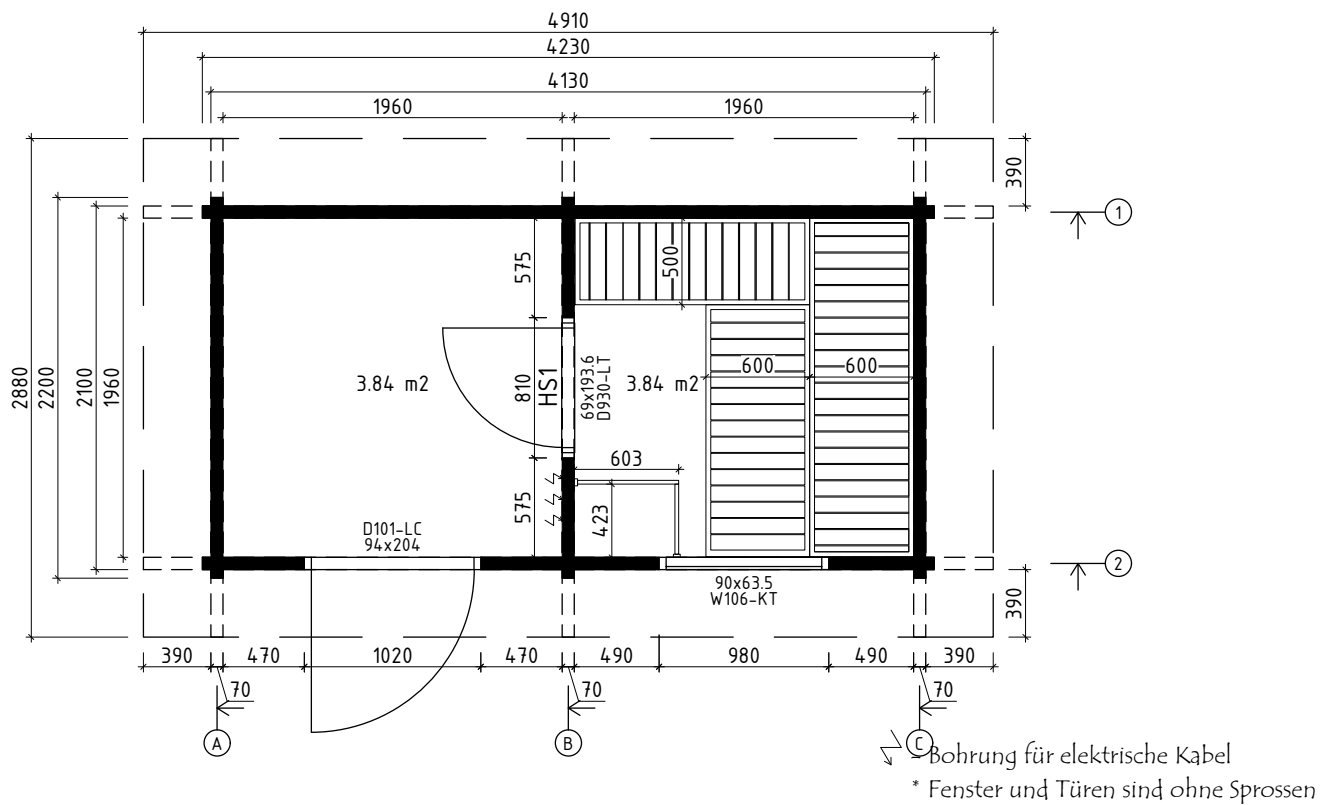

Q4 – Qualitätsklasse für Fenster und Türen

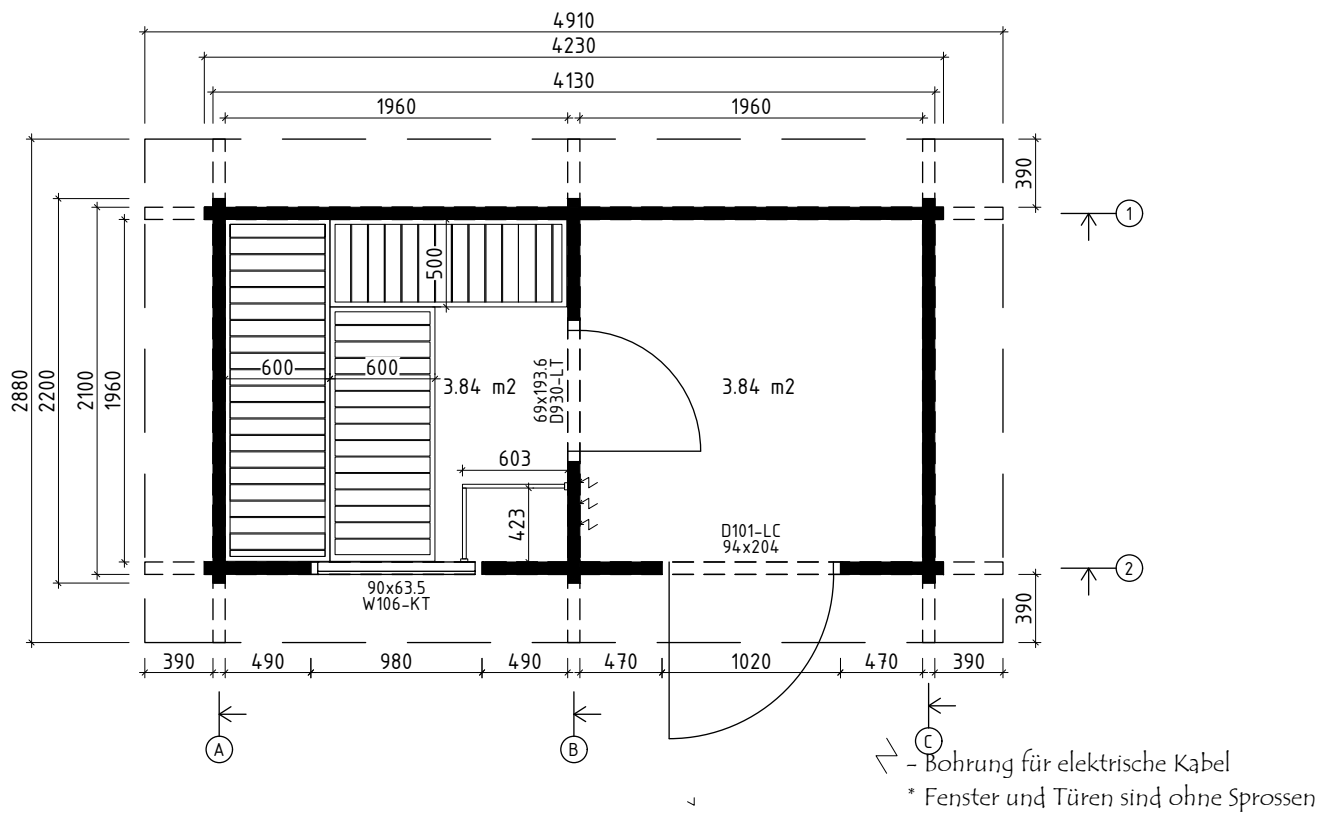
09.05.2025 Datum


















Q4 – Qualitätsklasse für Fenster und Türen.

Datum 09.05.2025











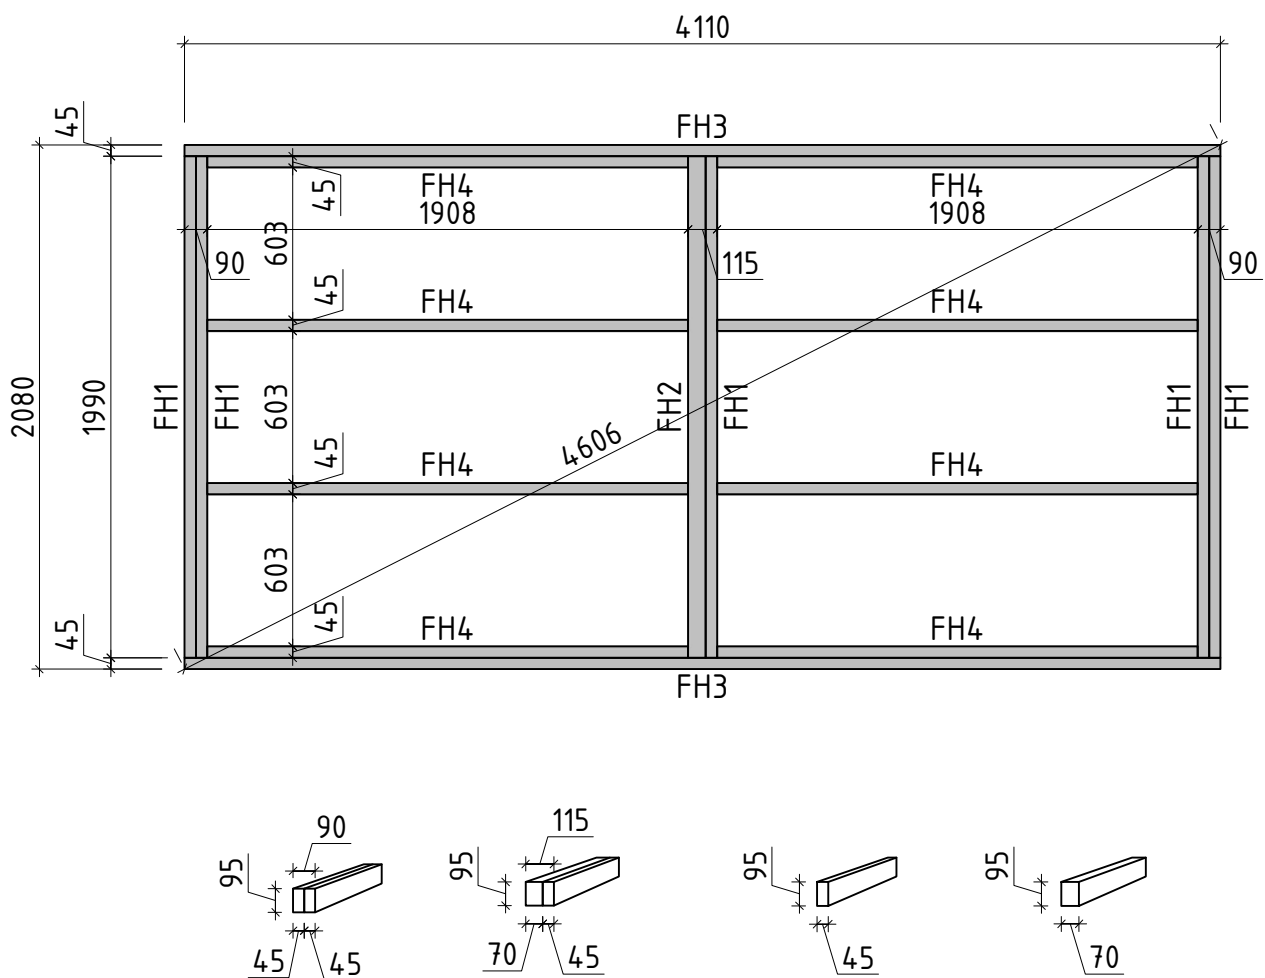
Wir empfehlen als Fundament für Ihr Gartenhaus eine vollflächig festgegründete, gepflasterte oder betonierte Fläche. Wahlweise ist auch ein Punkt- oder Streifenfundament möglich.



Datum 09.05.2025

Pos		Stck.	Profil (mm)	Länge (mm)
	Achtung! Die Giebelbohlen können teilweise schon vormontiert sein! Bitte beachten - diese erscheinen nicht ganz so wie in der Teileliste beschrieben.			
001		1	70x113	4910
002		1	70x135	4910
003		19	70x135	4230
004		1	70x135	4230
005		3	70x135	2880
006		9	70x135	2620
007		1	70x135	2620
008		1	70x135	2620
009		34	70x135	2200
010		2	70x135	2200
011		2	70x68	2200
012		1	70x135	2200
013		3	70x68	1210
014		4	70x135	1030
015		1	70x68	695
016		13	70x135	695
017		15	70x135	695
018		1	70x68	695
019		4	70x135	610
020		15	70x135	590
FH2	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	1	70x95	1990
FH3	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	2	45x95	4110
FH1	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	5	45x95	1990
FH4	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	8	45x95	1907
HS1	HOLZSCHWELLE  ✓	1	75x28	750

Pos		Stck	Profil (mm)	Länge (mm)
PF1		1	44x145	4910
	DACHBRETTER	44+1	113x18	2784
	FUSSBODENBRETTER	36+1	113x28	1955
	DECKENLEISTEN	✓	15x28	17.0lfm
	FUSSBODENLEISTEN	✓	14x55	17.0lfm
DPL-1	DACHPAPPENLEISTEN 15x28	✓	15x28	11.0lfm
T06-1	TRAUFENLEISTEN 18x40	✓	18x40	10.0lfm
UPB-1	DACHBLENDEN- U-Profil für Blenden	✓	65x44	16.0lfm
BL-1	DACHBLENDEN 336mm	2	18x336	2880
BL-2	DACHBLENDEN 336mm	2	18x336	4946
BS-1	DACHBLENDEN- Blendenstützen 44x65	4	44x65	390
TL70-1	T-LEISTE 70	2	45x70	490
TL70-2	T-LEISTE 70	2	45x70	1908
TL70-3	T-LEISTE 70	2	45x70	1975
SA16-2-1	SAUNA - Bänke Zwischenstück 2	1	46x300	1955
SA25-1	SAUNA - Dichtungsband für Deckenisolationselemente			8.0lfm
SA15-2-1	SAUNA - Rücklehne 2	2	72x250	1860
SA02-1	SAUNA - Saunabank 50cm	1	500x90	1355
SA01-1	SAUNA - Saunabank 60cm	2	600x90	1955
SA11-1	SAUNA - Stützpfeiler für Saunabänke	✓	44x65	500
SA11-2	SAUNA - Stützpfeiler für Saunabänke	✓	44x65	1000
SA20-1	SAUNA - Trägleiste für Deckenisolation	✓	35x35	2000
SA10-1	SAUNA - Trägleiste für Saunabänke	✓	30x40	600
SA10-2	SAUNA - Trägleiste für Saunabänke	✓	30x40	1200
SA37	SAUNA - Bodenrost	1		

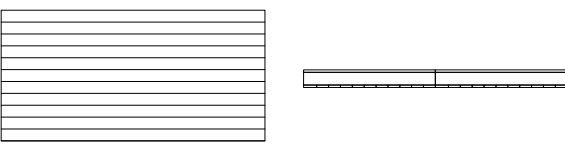

Pos			Stck	Profil (mm)	Länge (mm)
SA30	SAUNA - Heizung Umbau (set 1)		1		
SA35	SAUNA - Kopfstütze		2		
SA36	SAUNA - Luftschieber		3		
SLK	SAUNA - Deckenisolation		2 Elemente	ca 1950x975	
SH	Schlaghölzer		3		
KP-1	DACHPAPPE	 ✓		5.6m-4st	23.0lfm
NG01	DACHPAPPNÄGEL 2.8x15		300		
NG2 550	NÄGEL 2.5x50 Dachbretter		264		
SR3 030	SCHRAUBEN 3.0x30 Dachpappleisten		24		
SR3 030	SCHRAUBEN 3.0x30 Deckenleisten		40		
SR3 030	SCHRAUBEN 3.0x30 Fussbodenleisten		40		
SR303 0-002	SCHRAUBEN 3.0x30 Sauna- Bänke Zwischenstück		6		
SR303 0-001	SCHRAUBEN 3.0x30 Sauna- Luftschieber		18		
SR3 030	SCHRAUBEN 3.0x30 Traufenleisten		20		
SR354 5-002	SCHRAUBEN 3.5x45 Sauna- Heizung Umbau		8		
SR3 547	SCHRAUBEN 3.5x45 C3 U-Profil		40		
SR406 0-001	SCHRAUBEN 4.0x60 Sauna- Trägleiste für Deckenisolation		32		
SR406 0-002	SCHRAUBEN 4.0x60 Sauna- Trägleiste für Saunabänke		19		
SR4 256	SCHRAUBEN 4.2x55 C2 28mm Fussbodenbretter		144		
SR4 256	SCHRAUBEN 4.2x55 C2 28mm Holzschwelle		3		
SR5 0100	SCHRAUBEN 5.0x100 Fundamenthölzer		64		
SR5 070	SCHRAUBEN 5.0x70 Blendenbefestigung		22		
SR5 070	SCHRAUBEN 5.0x70 Blendenstützen		8		


[illegible]

[illegible]



[illegible]

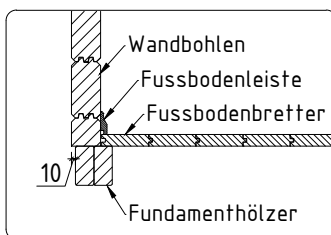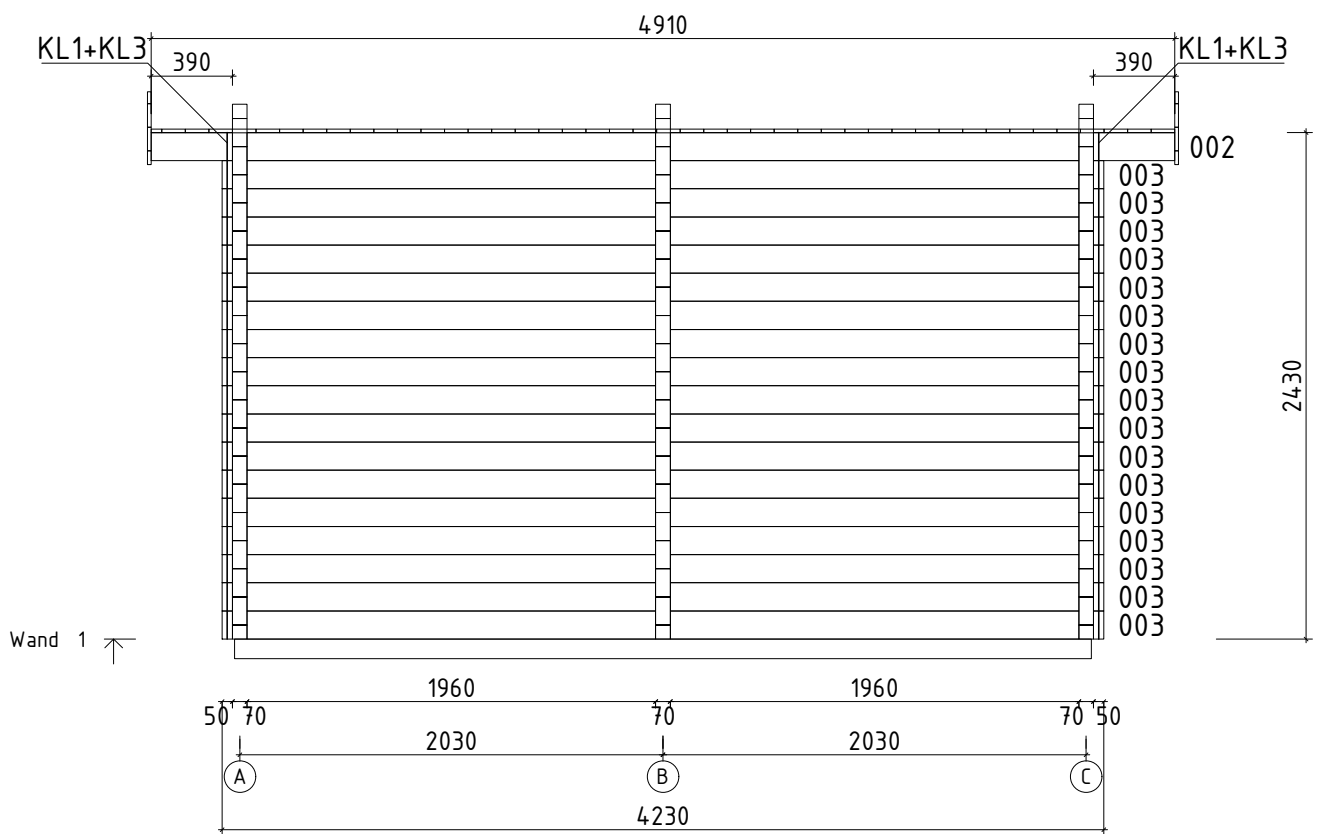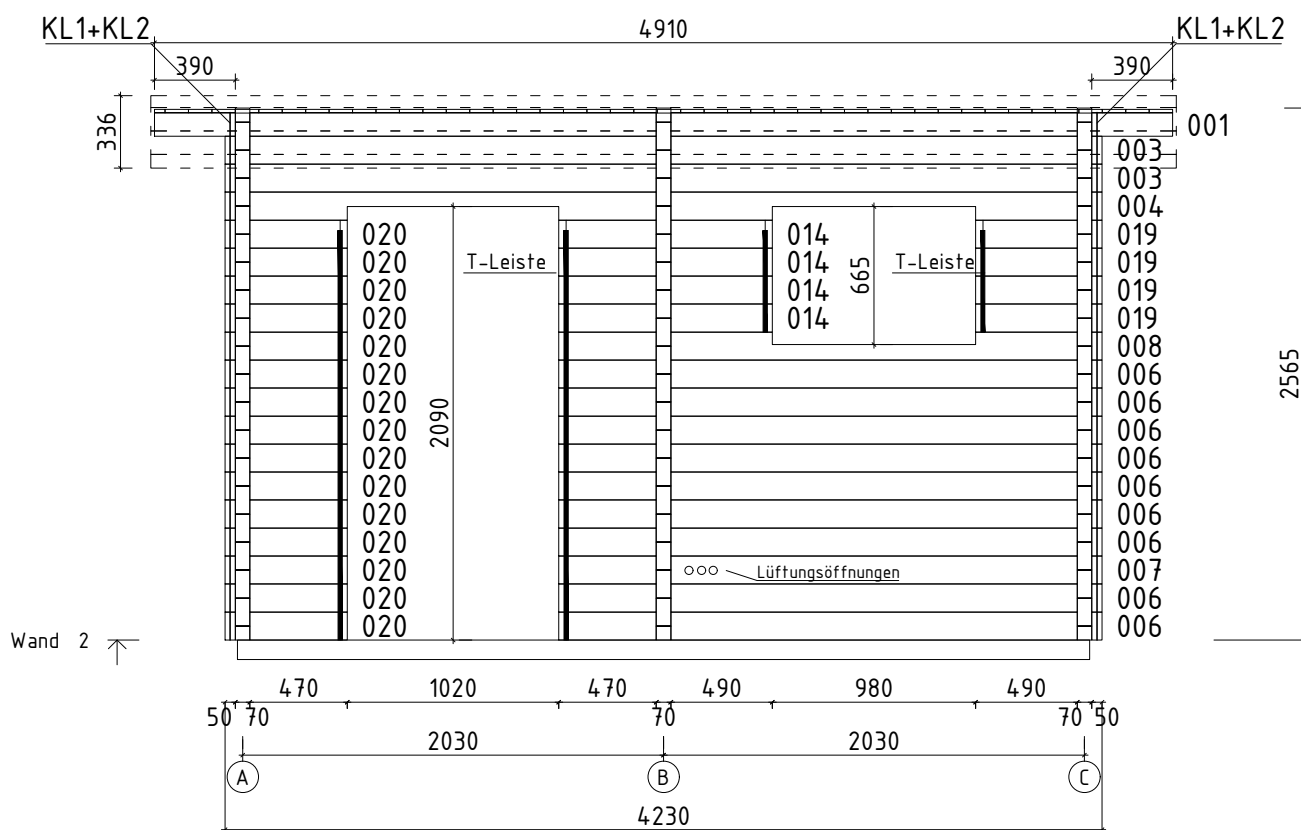
[illegible]






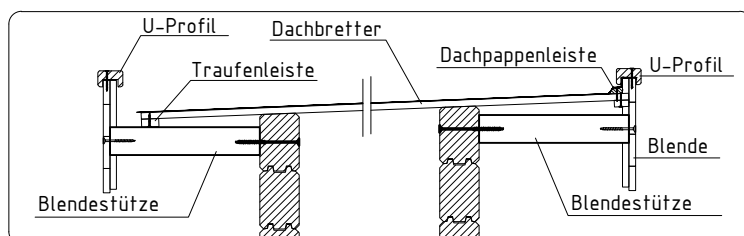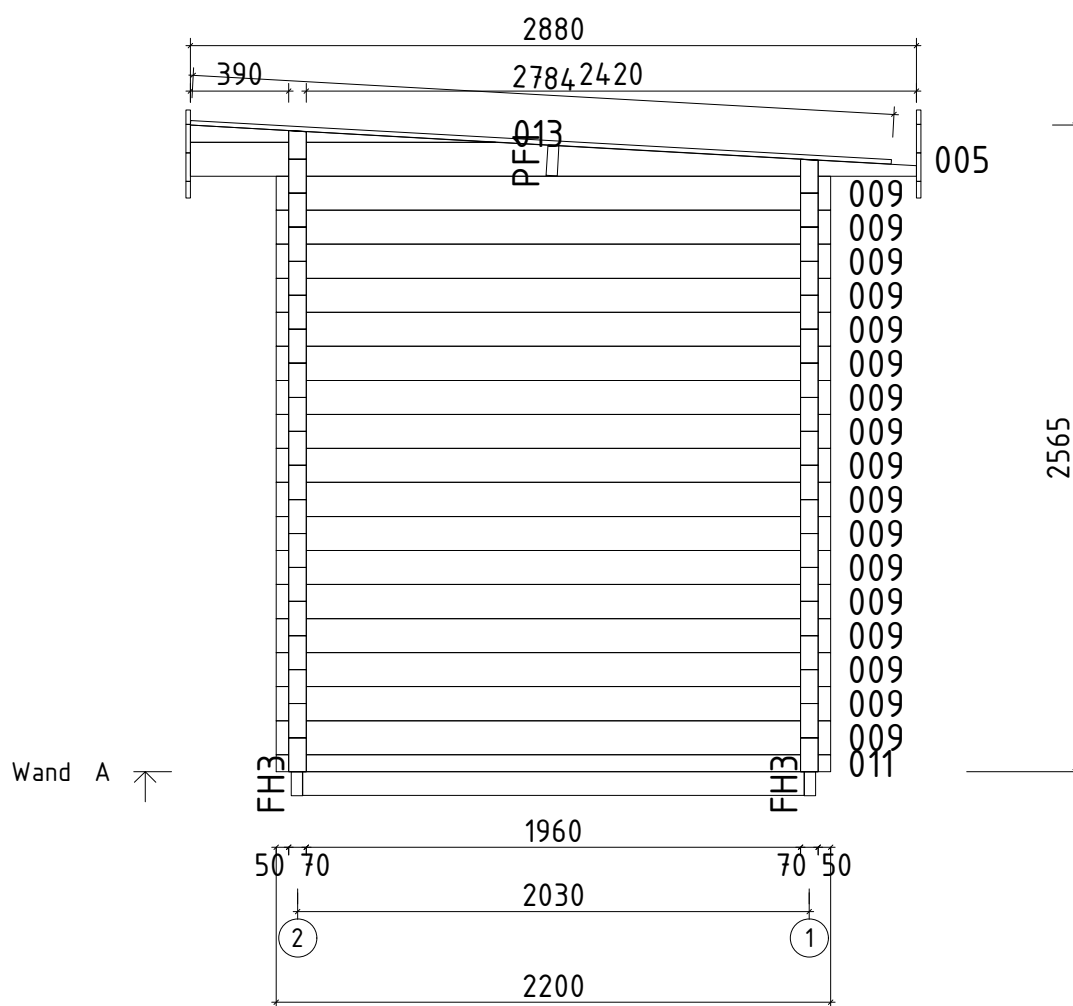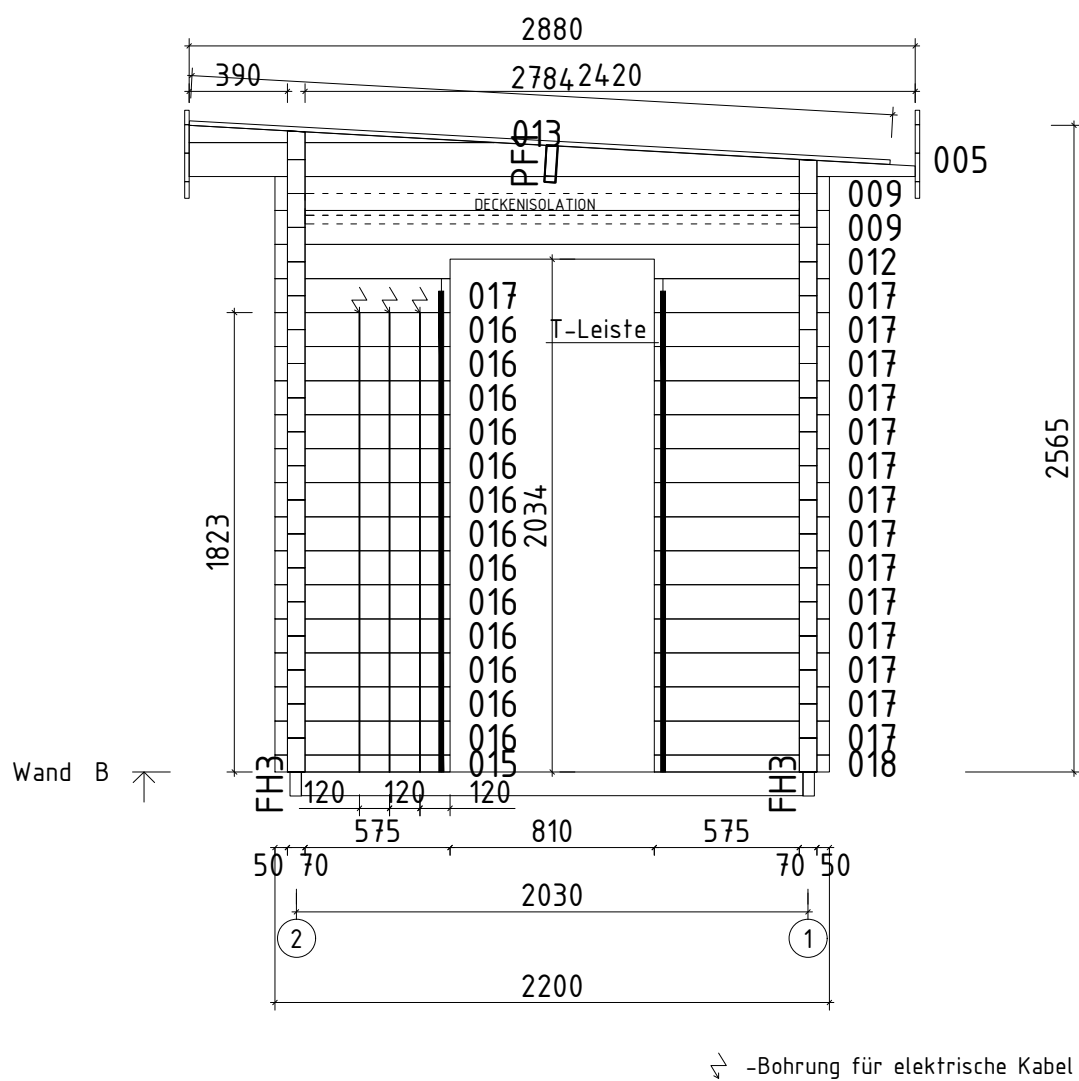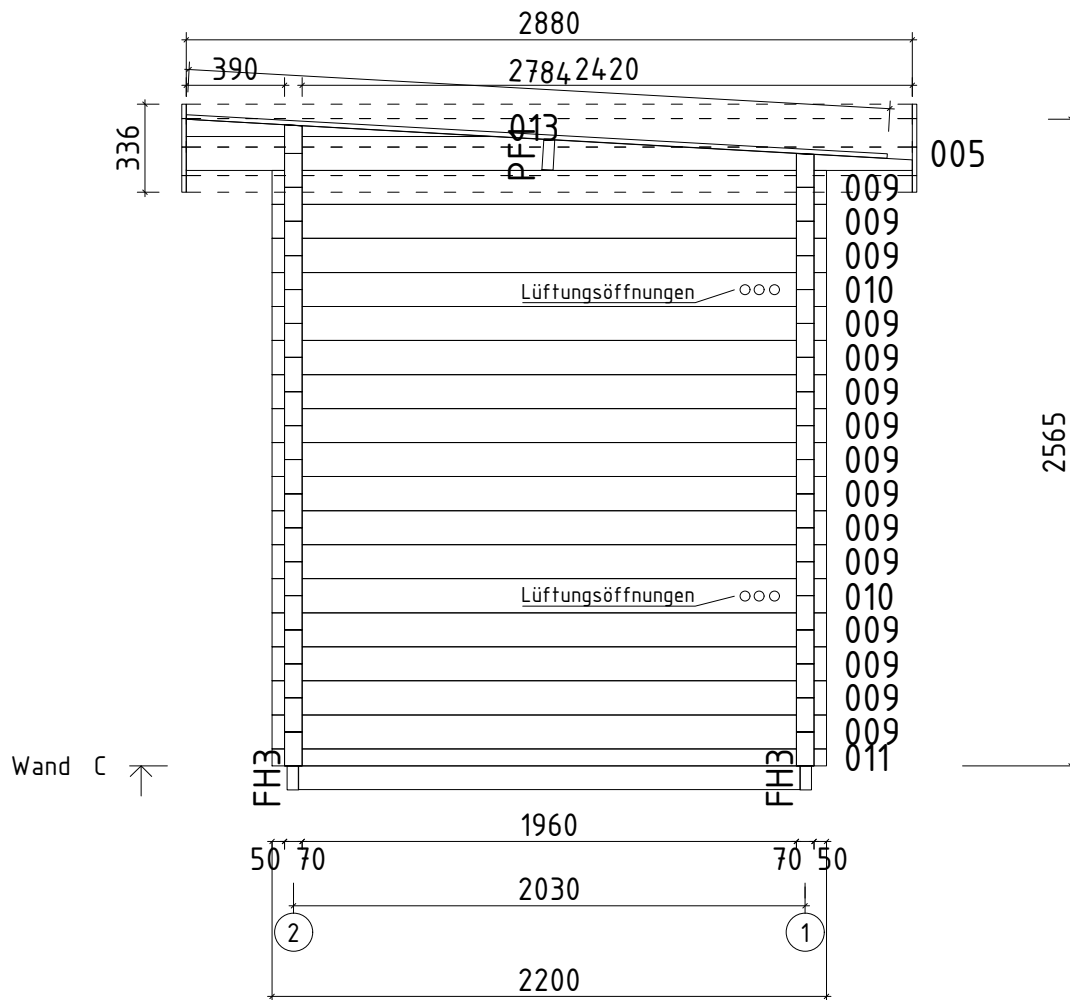Die Bohlen mit Lüftungsöffnungen können je nach Bedarf höher oder niedriger eingesetzt werden. Bitte achten Sie darauf dass die Lüftungsöffnungen von innen nicht mit der Saunabank bedeckt werden!








Die Bohlen mit Lüftungsöffnungen können je nach Bedarf höher oder niedriger eingesetzt werden. Bitte achten Sie darauf dass die Lüftungsöffnungen von innen nicht mit der Saunabank bedeckt werden!

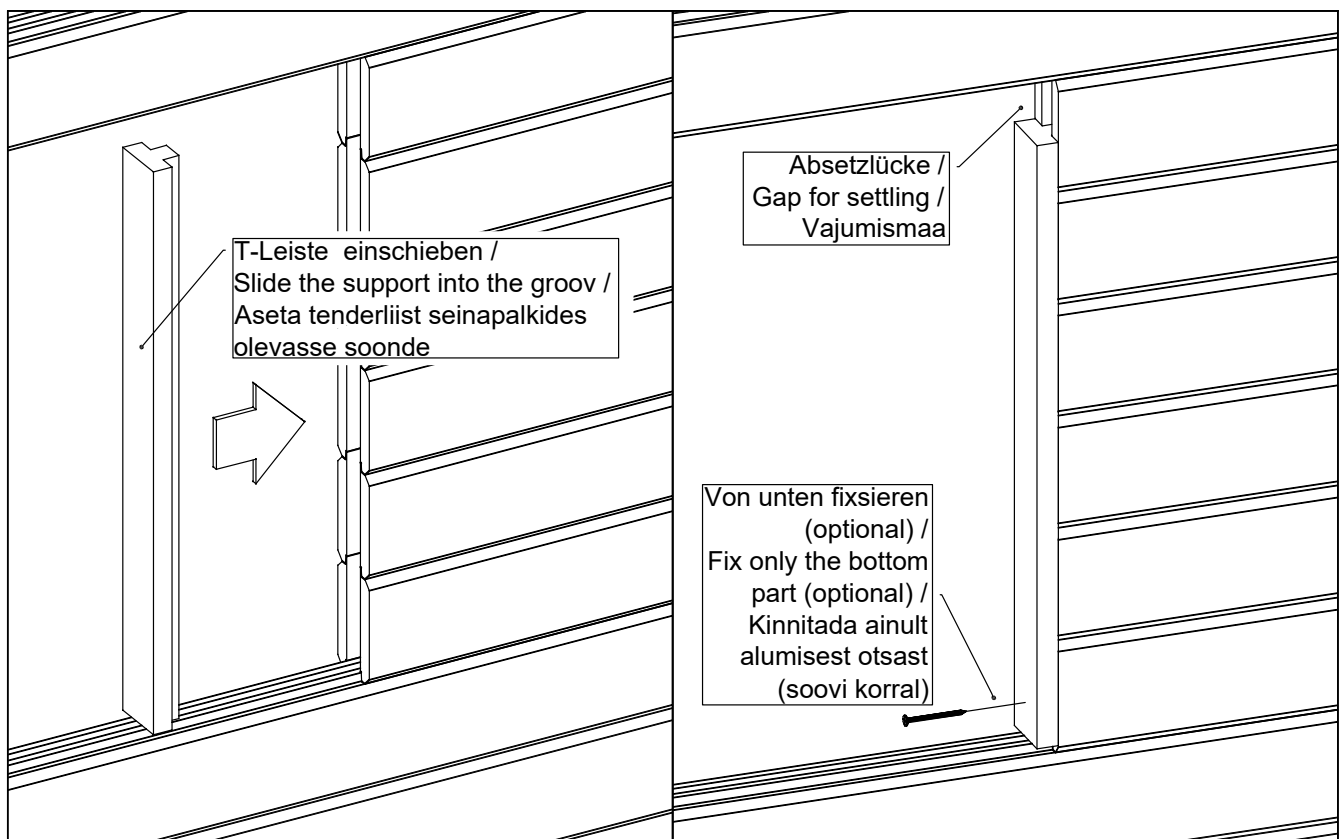
Montageanleitung für T-leisten / Installing the door and window supports / Tenderliistu paigaldusjuhend.




Veeplekk / Window sill / Fensterbank

Q4


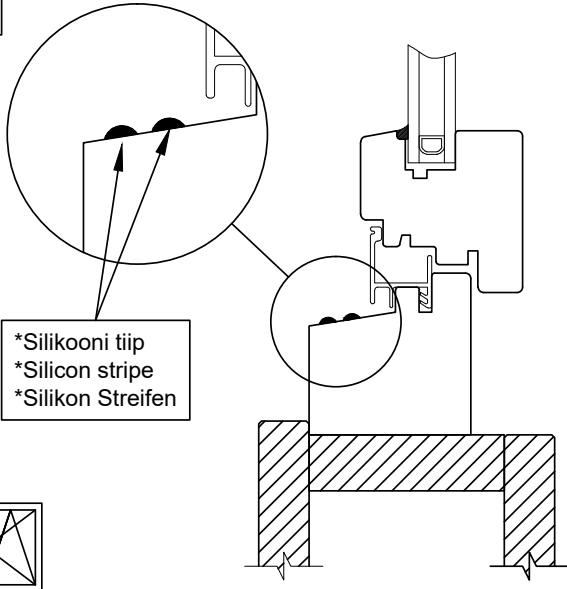
1




2

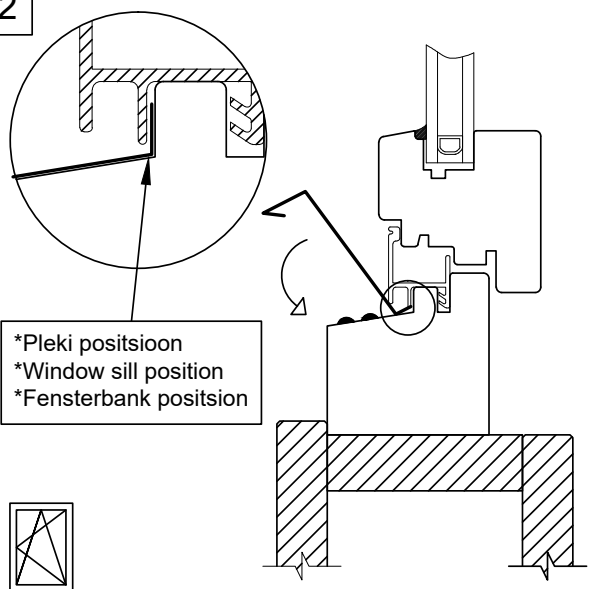


3

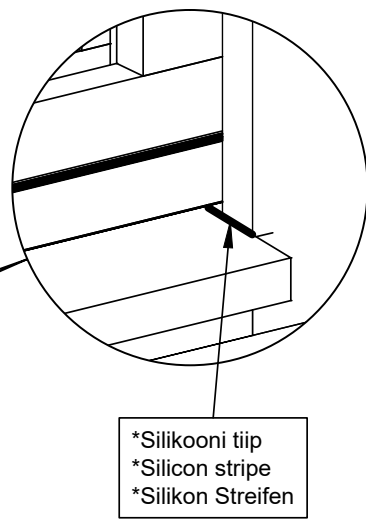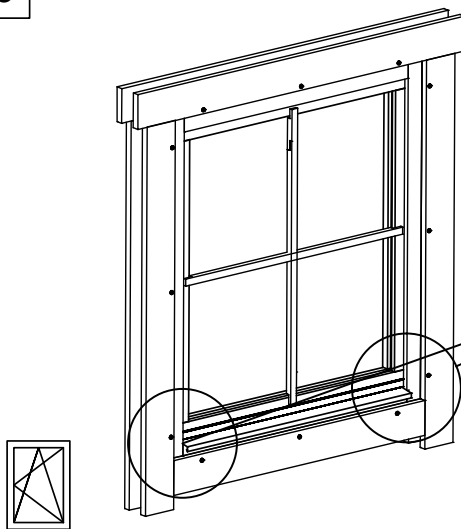




1

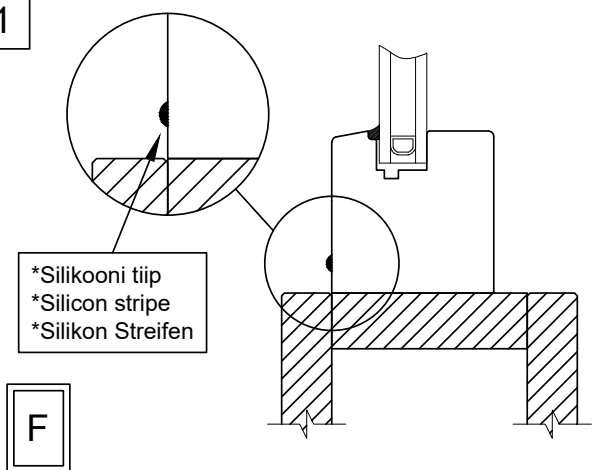

2

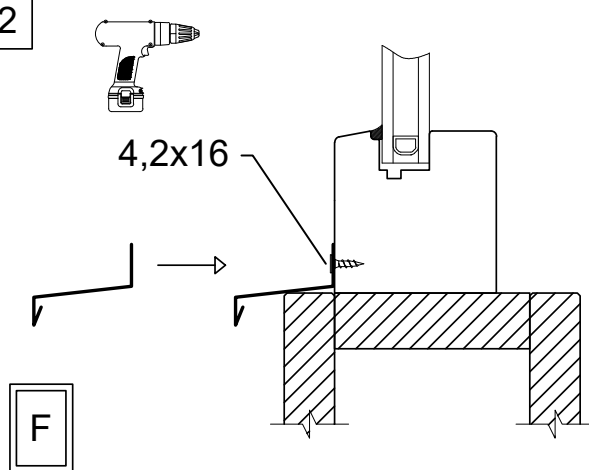


Aken	Q4-Q6	-	paigaldusjuh
Window	Q4-Q6	-	assembly instructions
Fenster	Q4-Q6	-	Montageanleitung

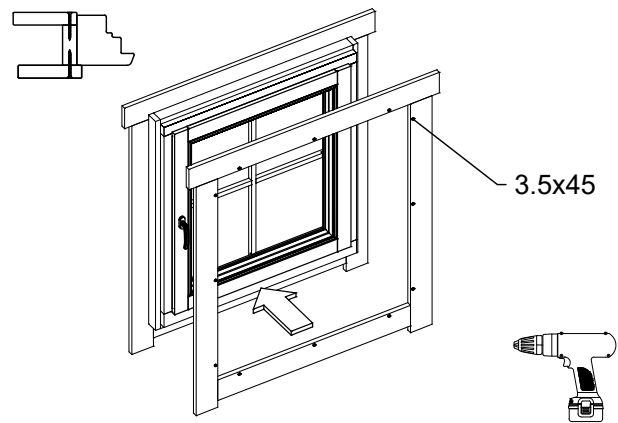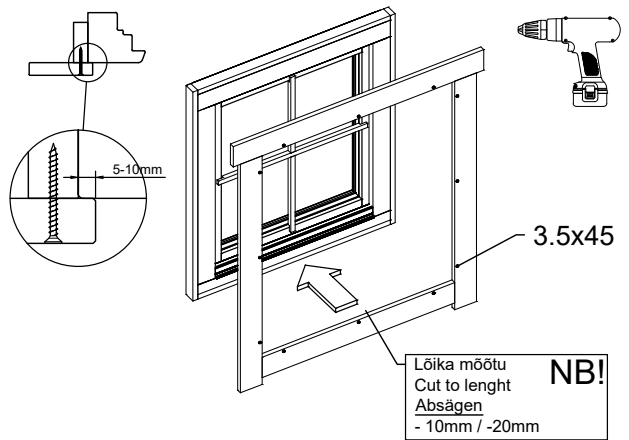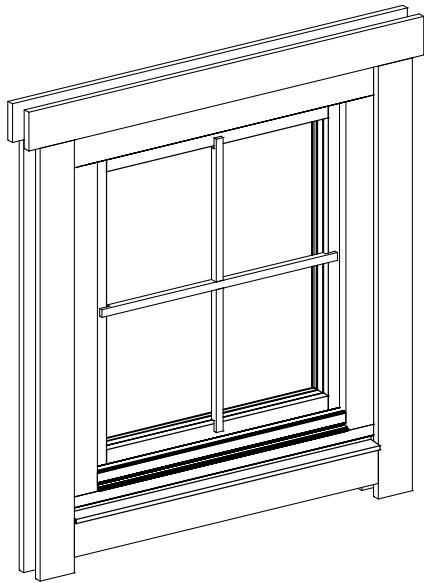


D930-RT

Installation instructions / Aufbauanleitung / Paigaldusjuhend

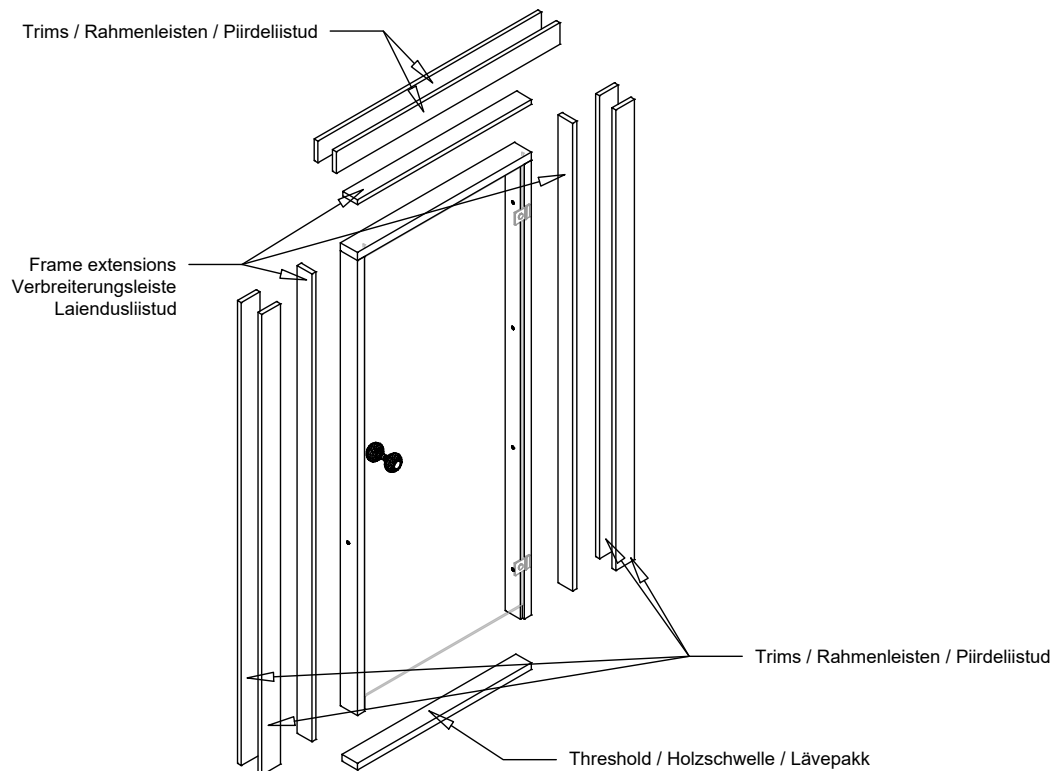
1



2

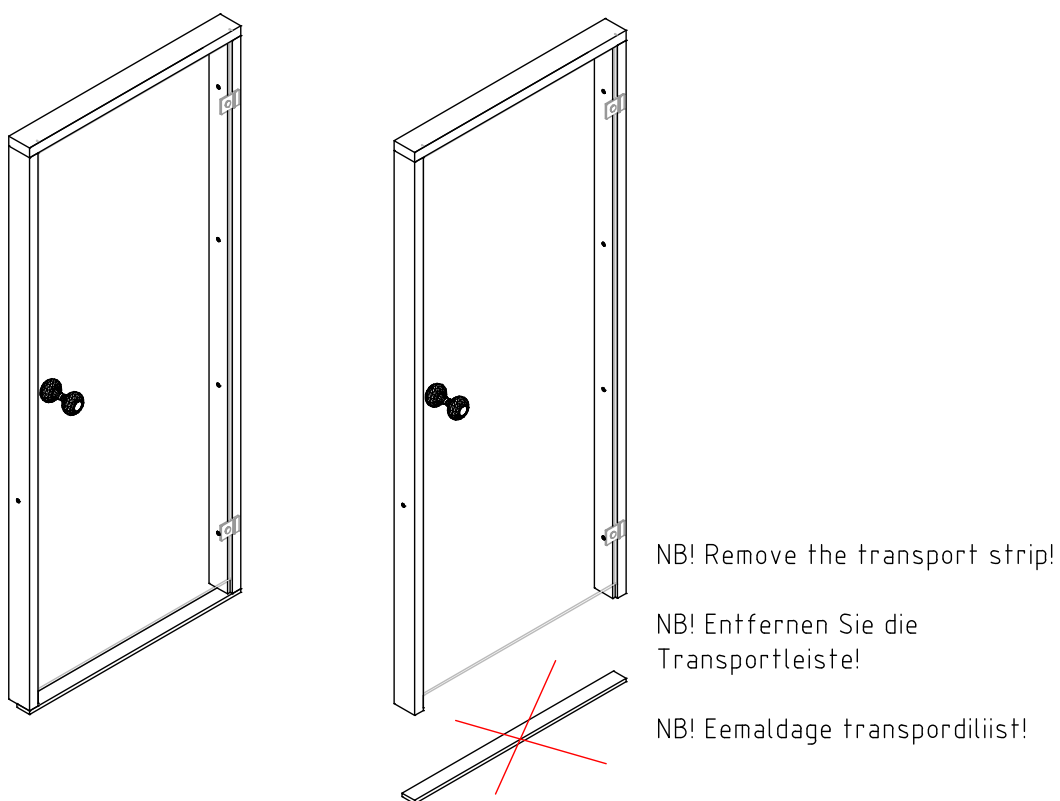

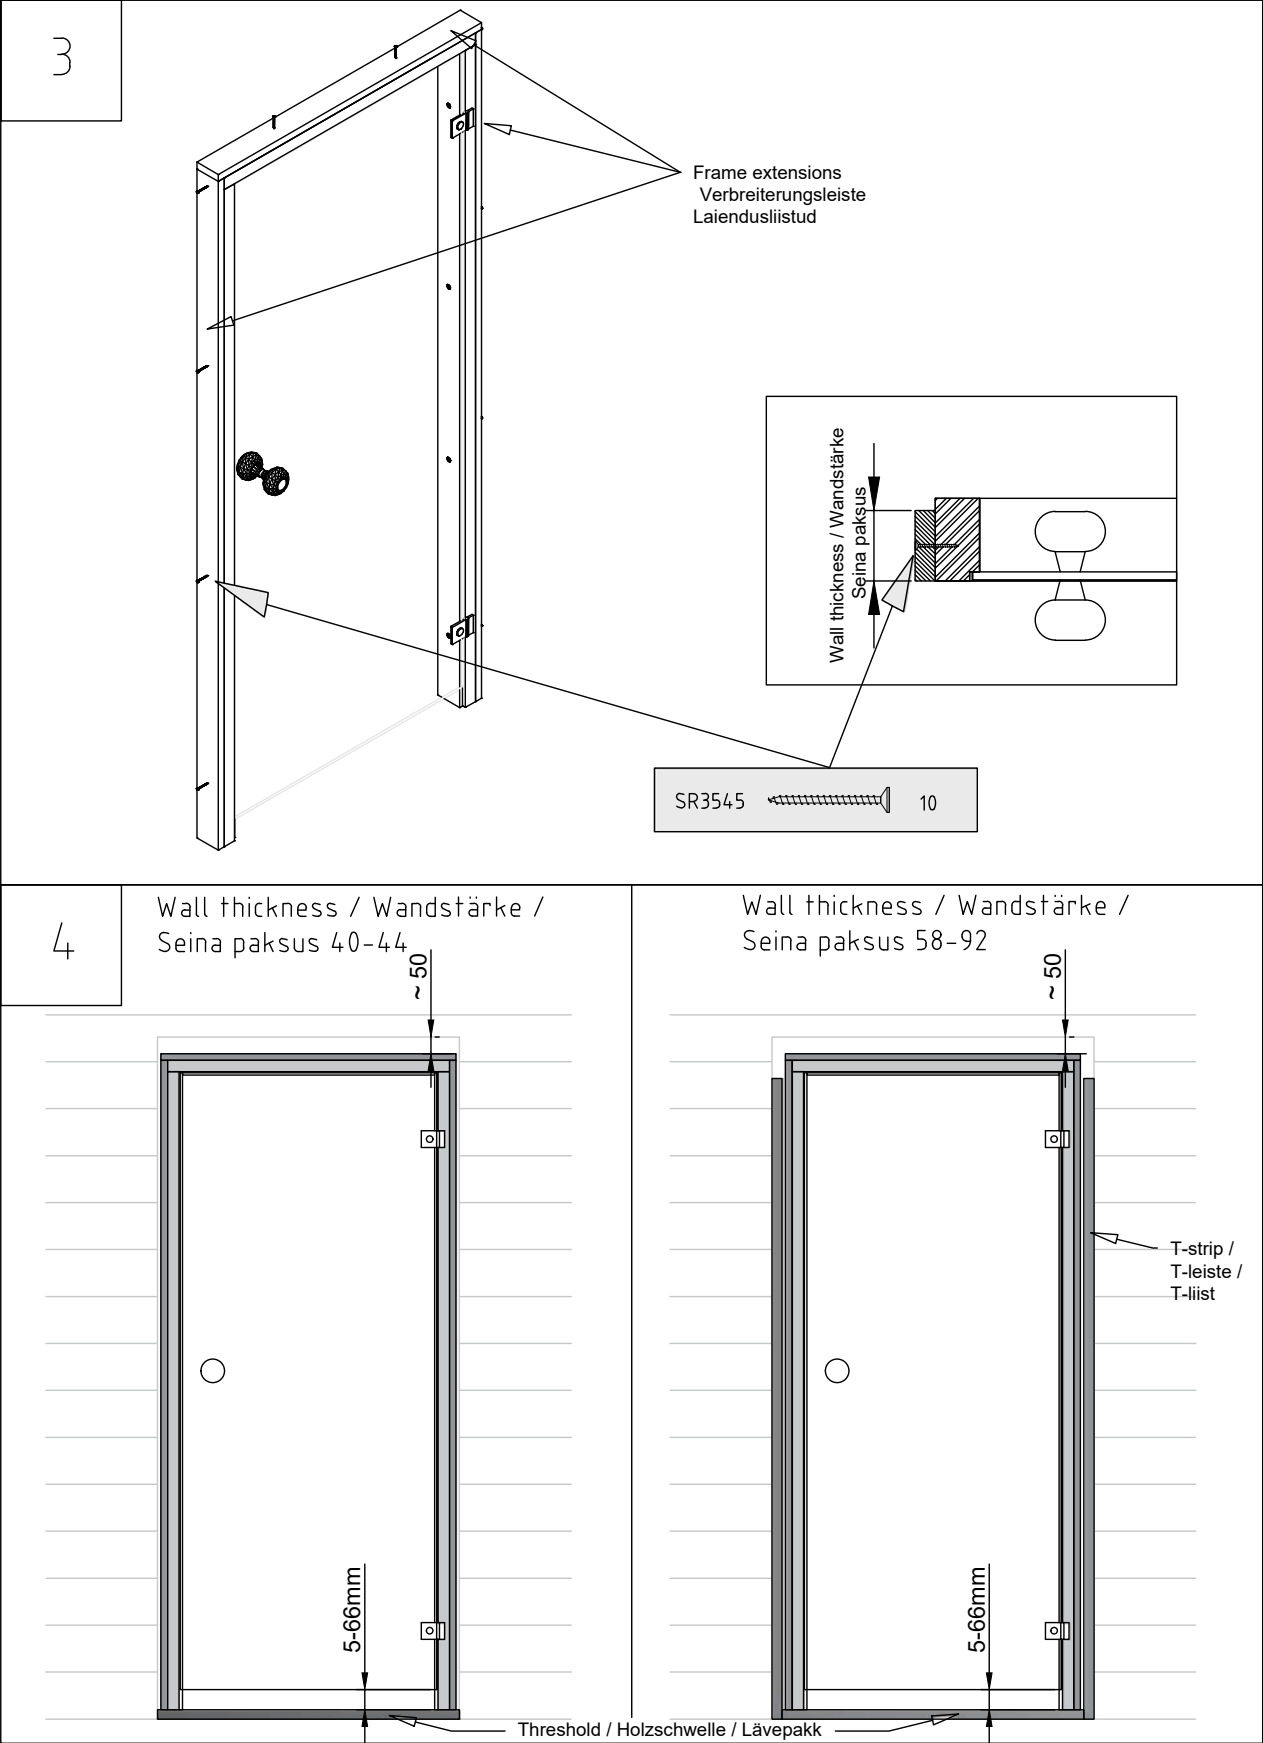D930-RT
Installation instructions / Aufbauanleitung / Paigaldusjuhend



D930-RT

Installation instructions / Aufbauanleitung / Paigaldusjuhend

5

Wall thickness / Wandstärke / Seinapaksus 40-44

SR3545 22

SR3545 22

Trims / Rahmenleisten / Piirdeliistud

5

Wall thickness / Wandstärke / Seinapaksus 58-92

SR3545 22

SR5090 8

Trims / Rahmenleisten / Piirdeliistud

T-strip / T-leiste / T-liist

